


Förinställning Thermopanel



Förinställningsdon FV4

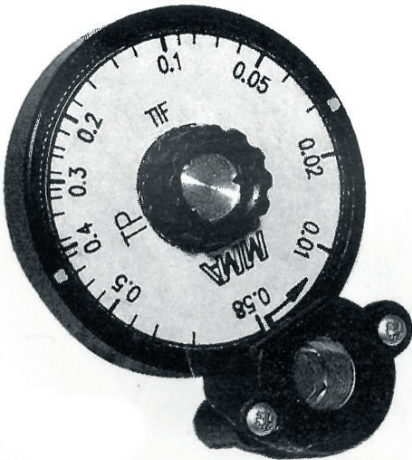

Handverktyg F

Thermopanel ---

Förinställning Thermopanel

Ventilarrangemanget har inbyggd förinställning, dold för icke fackman, som göres utan nedtappning av systemet. Utföres med handverktyg (punkterna 1,2,5,6) eller med hjälp av förinställningsverktyg FV4* (best.sep.).

1. Demontera packbox och övre stift.
2. Skruva ned strypdonet försiktigt i botten med handverktyget.
3. Applicera förinställningsdonet.
4. Nollställ skalan mot indexmarkering.
5. Skruva upp strypdonet erforderligt antal varv så att önskat Kv-värde står mitt för indexmarkeringenn
Enbart handverktyg
Erforderligt antal varv enligt diagram 1.
6. Montera stift och packbox.


* Observera att handverktyget för TP-radiorer har splines och grå ratt.

Thermopanel

Packbox

Strypdon

Ventilöverdel

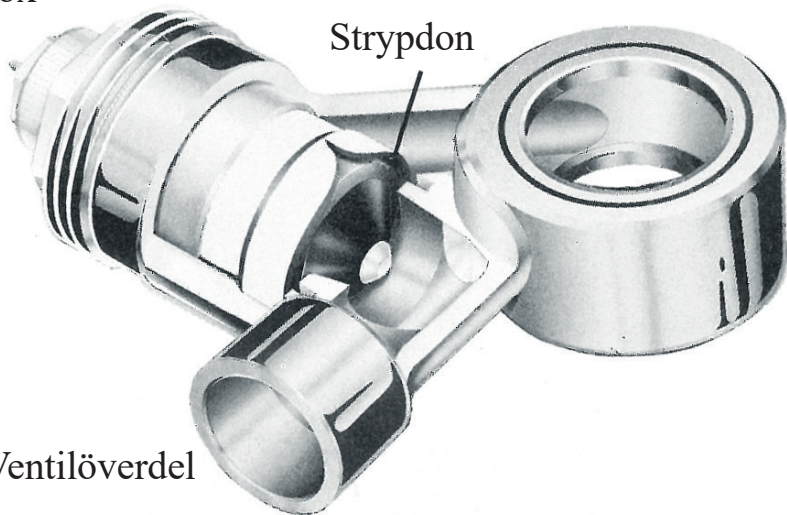

Thermopanel ---

Omställning 2-rör/1-rör

Ventilunderdelens kägla ställes med en insexnyckel 2,5 mm. Vid 2-rörinställning är den helt inskruvad och hålet är då täckt med en blå plastpropp.

För att ändra till 1-rörs avlägsnas den blå plastproppen (använd insexnyckeln) och med samma nyckel skruvas sedan kägla ut.

Utskruvad 4,5 varv blir relativa radiatorflödet 35%.

För att ställa in andra värden (se diagram 2) ställ in önskat antal varv från inskruvat läge.

Efter inställning till 1-rörs skall hålet i kägla täckas med en röd plastpropp för att indikera 1-rörsutförande.

Thermopanel


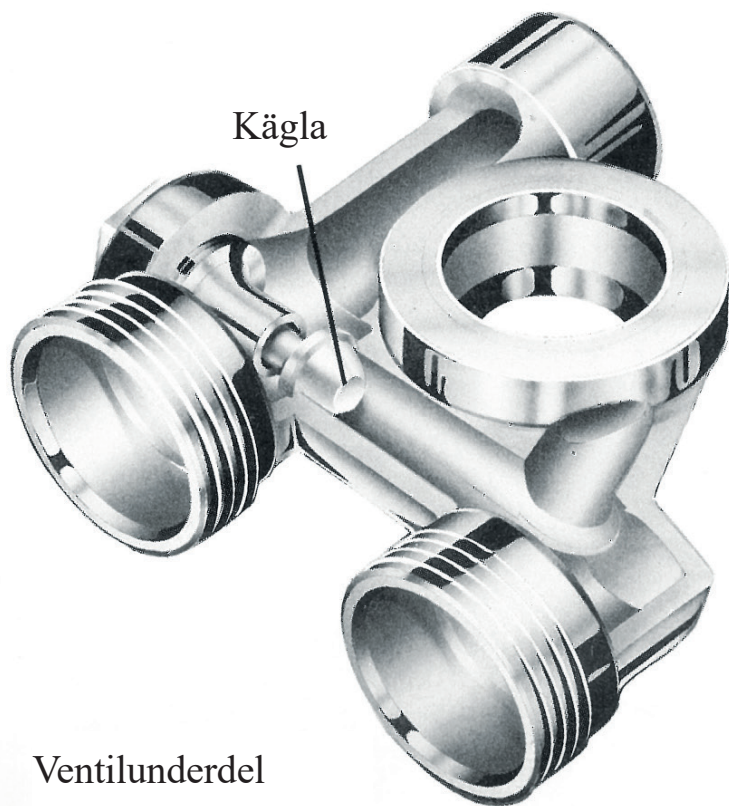


Diagram 1, förlust, ventiltus 2-rör.

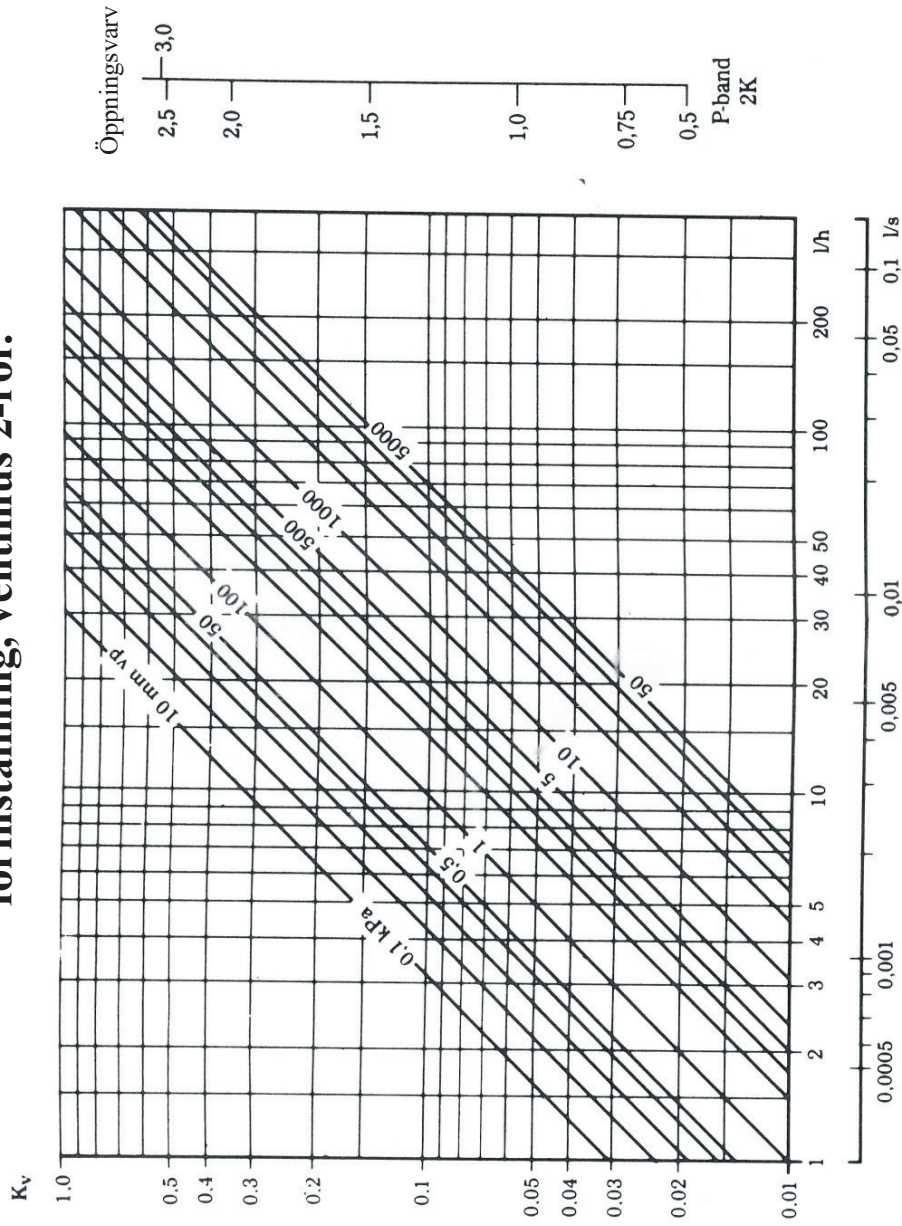

Angivna K_v -värden vid förlust gällande med tolerans enligt EN 215.

Handverktøj F

**Diagram 2,
ömsättning 2-rör/1-rör.**


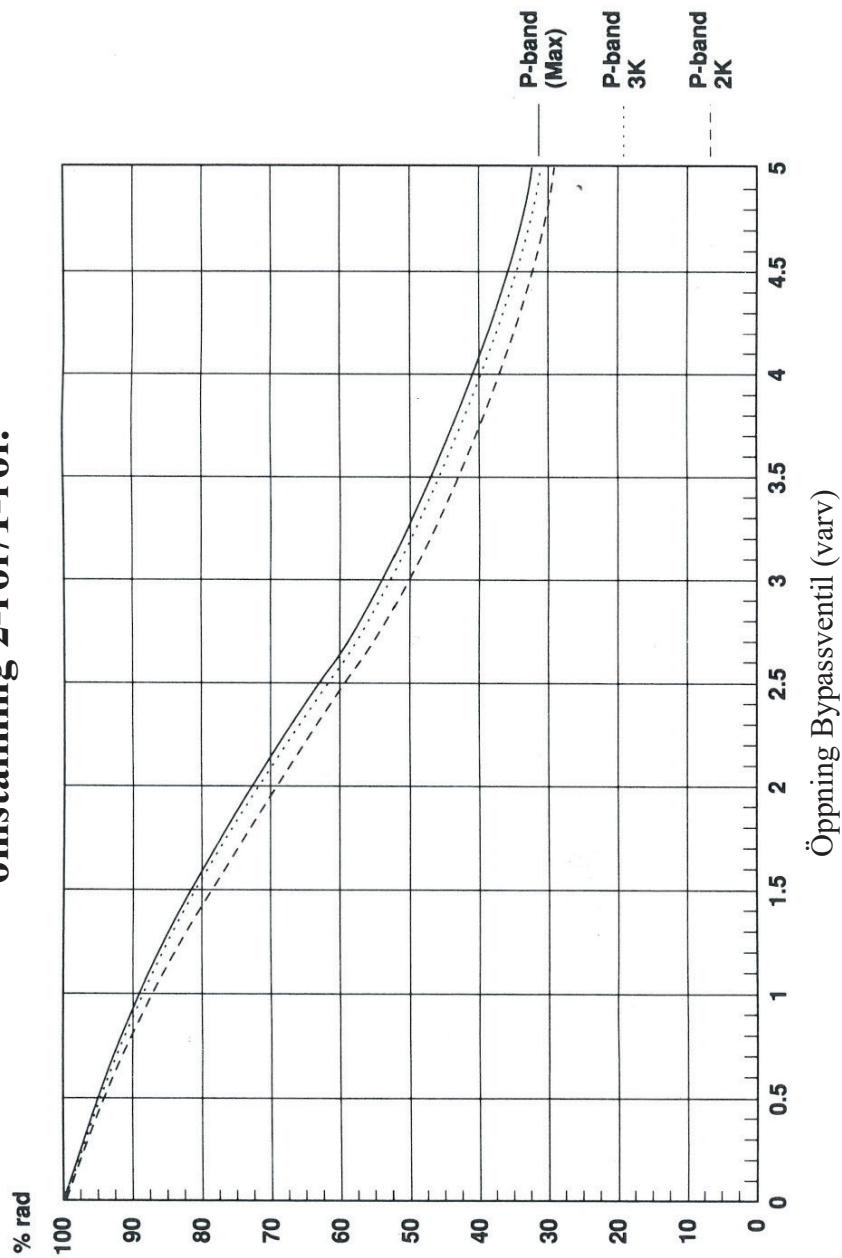


Diagram 3,
Totalkapacitet, ventilarangemang inkl.
radiator. (förinställning ventilhus fullt öppen)



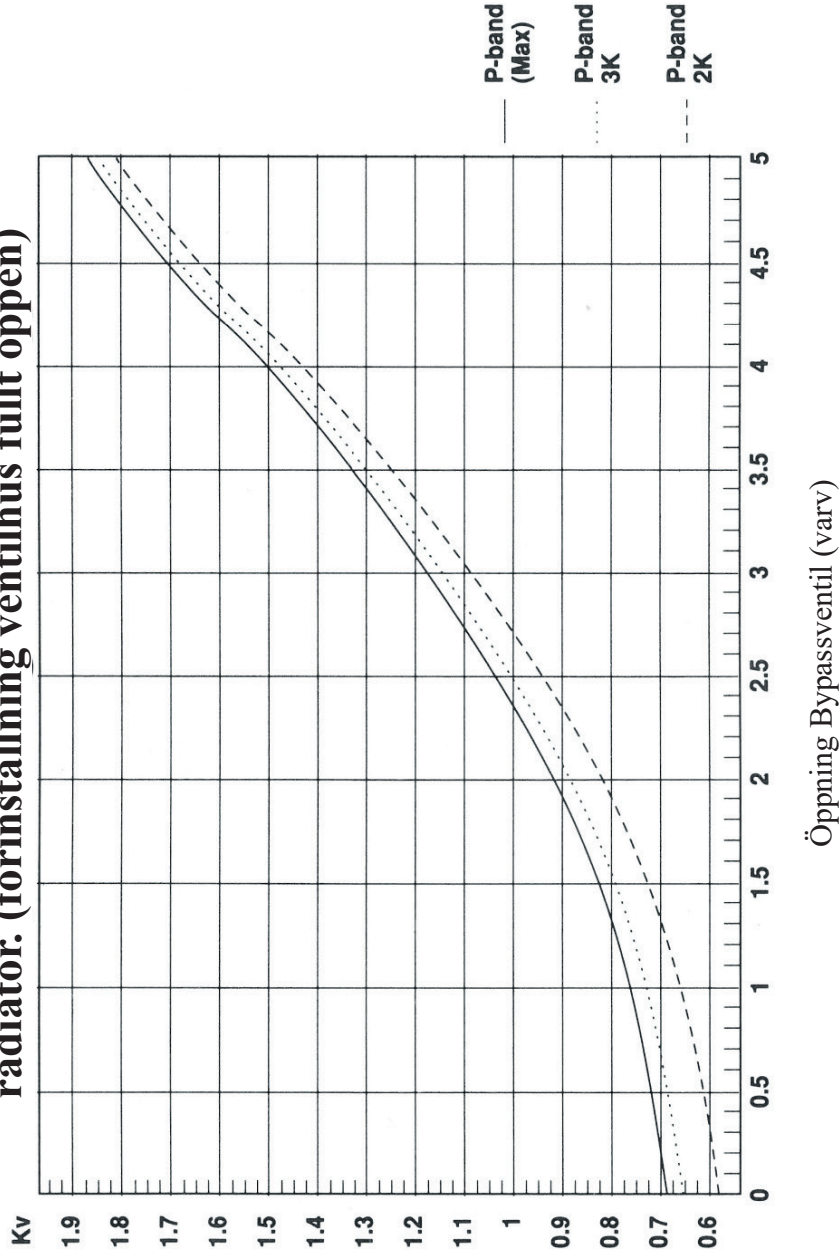

Garnisonsgatan 19, Helsingborg
Box 22029, 250 22 Helsingborg
Telefon 042-15 30 00
Telefax 042-15 20 13

Regionkontor:

Malmö 040-18 62 95
Göteborg 031-24 38 13
Linköping 013-10 14 90

Stockholm 08-729 65 60

Sundsvall 060-15 70 04
Skellefteå 0910-536 02